



## GÎTE D'ÉTAPE DE LAVIRON

### MODE D'EMPLOI DU FOUR MICRO-ONDES VALBERG

#### Utilisation


##### Réglage de l'horloge

Lorsque vous branchez le four à micro-ondes, 0:00 s'affiche et un bip sonore se fait entendre.

- Appuyez sur HORLOGE/MINUTEUR ; 00:00 s'affiche et l'indication des heures clignote.
- Le bouton tournant vous permet de régler les heures.
- Appuyez ensuite une nouvelle fois sur HORLOGE/MINUTEUR et l'indication des minutes se met à clignoter.
- Le bouton tournant vous permet de régler les minutes.
- Confirmez en appuyant une nouvelle fois sur HORLOGE/MINUTEUR.
- Appuyez sur STOP/SUPP. pour interrompre à tout moment le réglage de l'horloge.

##### Micro-ondes

- Appuyez une fois sur MICRO-ONDES ; l'indication suivante s'affiche : P100.
- Vous pouvez alors régler par incréments la puissance en appuyant sur MICRO-ONDES ou en tournant le bouton. Vous pouvez choisir P100, P80, P50, P30 ou P10. Les chiffres indiqués correspondent à des pourcentages de la puissance maximale.
- Appuyez ensuite sur DÉPART/+30 sec./OK pour confirmer.
- Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson, entre 5 s et 95 min.
- Appuyez sur DÉPART/+30 sec./OK pour lancer la cuisson.

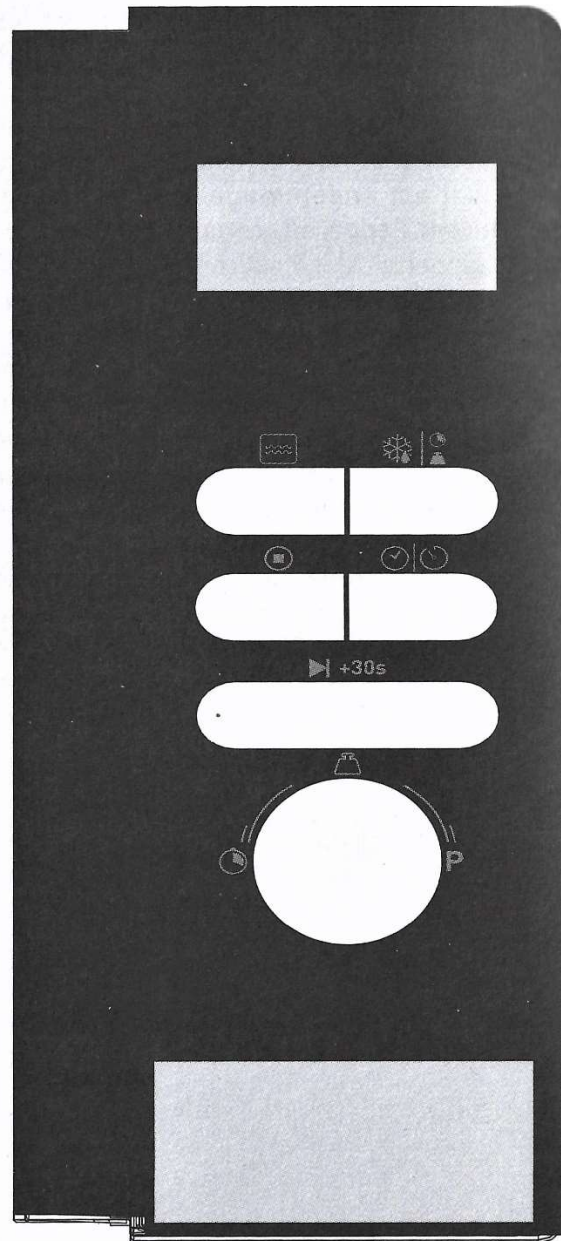

### Aperçu de la puissance

APPUYEZ/ TOURNEZ	PUISSANCE
Une fois	100 %
Deux fois	80 %
Trois fois	50 %
Quatre fois	30 %
Cinq fois	10 %

Les intervalles pour le réglage du temps de cuisson sont les suivants :

ENTRE	INTERVALLE
0 à 1 min	5 s
1 à 5 min	10 s
5 à 10 min	30 s
10 à 30 min	1 min
30 à 95 min	5 min

### Minuterie de cuisine

- Appuyez deux fois sur HORLOGE/MINUTEUR ; l'indication suivante s'affiche :00:00.

- Tournez le bouton tournant pour indiquer la durée de cuisson souhaitée, au maximum 95 minutes.

- Appuyez sur DÉPART/+30 sec./OK pour confirmer le réglage.

- Une fois que le temps s'est écoulé, l'indicateur d'horloge s'éteint et un bip sonore se fait entendre cinq fois. L'heure actuelle s'affiche ensuite. La minuterie de cuisine continue le décompte si vous ouvrez la porte. Il n'est pas possible de régler un autre programme tant que la minuterie de cuisine fonctionne.

### Décongeler en fonction du poids

- Appuyez une fois sur POIDS/DURÉE DÉCONGÉLATION ; l'indication dEF1 s'affiche.

- Tournez le bouton pour indiquer le poids souhaité de la nourriture à décongeler. Vous pouvez choisir de 100 jusqu'à 2 000 grammes.

- Appuyez sur DÉPART/+30 sec./OK pour lancer la décongélation. Vous pouvez interrompre la décongélation à tout moment en appuyant sur STOP/SUPP. Appuyez sur DÉPART/+30 sec./OK pour relancer la décongélation. Si vous appuyez deux fois sur STOP/SUPP., le four revient en mode de veille.

- Une fois que la moitié du temps de décongélation est écoulé, un double bip sonore se fait entendre pour vous rappeler de retourner la nourriture. Si vous retournez la nourriture, il suffit alors de refermer la porte et d'appuyer sur DÉPART/+30 sec./OK pour continuer la décongélation. Si vous ignorez le signal sonore, la décongélation continue automatiquement, mais la nourriture risque de ne pas se décongeler totalement.

### Décongeler en fonction de la durée

- Appuyez deux fois sur POIDS/DURÉE DÉCONGÉLATION ; l'indication dEF2 s'affiche.

- Tournez le bouton pour indiquer la durée de décongélation souhaitée.

- Appuyez sur DÉPART/+30 sec./OK pour lancer la décongélation. Vous pouvez interrompre la décongélation à tout moment en appuyant sur STOP/SUPP. Appuyez sur DÉPART/+30 sec./OK pour relancer la décongélation. Si vous appuyez deux fois sur STOP/SUPP., le four revient en mode de veille.

### **Menu automatique**

- Avant d'appuyer sur une autre touche de menu, tournez le bouton vers la droite. Cela vous permet de choisir un menu automatique. Vous pouvez choisir entre 10 fonctions préconfigurées (de A-1 à A-10).
- Appuyez sur DÉPART/+30 sec./OK pour confirmer votre choix.
- Tournez le bouton pour indiquer le poids en grammes.
- Appuyez sur DÉPART/+30 sec./OK pour lancer la cuisson.

### **Cuisson rapide**

- Avant d'appuyer sur une autre touche de menu, appuyez sur DÉPART/+30 sec./OK pour utiliser le four à pleine puissance pendant 30 secondes. Chaque fois que vous répétez cette opération, 30 secondes sont ajoutées à la durée de cuisson, jusqu'à un maximum de 95 minutes.
- L'activation de DÉPART/+30 sec./OK permet également d'ajouter 30 secondes pendant la cuisson aux micro-ondes ou pendant la décongélation en fonction de la durée.
- Tournez le bouton rotatif vers la gauche pour régler d'emblée le temps de cuisson, puis appuyez sur DÉPART/+30 sec./OK pour cuire à 100 % de la puissance.

### **Cuisson par étapes**

- Vous pouvez régler le four de manière à cuire un plat en 2 étapes. Si vous voulez décongeler avant de cuire, il convient naturellement de régler l'appareil d'abord sur le mode de décongélation. L'appareil émettra un signal sonore entre la fin de la première étape et le début de la seconde étape.

Exemple : Si vous voulez décongeler un aliment pendant 5 minutes, puis le cuire aux micro-ondes à 80 % de la puissance pendant 7 minutes, procédez comme suit :

1. Appuyez deux fois sur POIDS/DURÉE DÉCONGÉLATION.

L'écran affiche alors dEF2.

2. Tournez le bouton pour régler la minuterie sur 5 minutes.

3. Appuyez une fois sur MICRO-ONDES. Tournez le bouton pour régler la puissance jusqu'à ce que l'écran affiche P80 (80 %).

4. Appuyez sur DÉPART/+30 sec./OK pour valider.

5. Tournez le bouton pour régler la minuterie sur 7 minutes.

6. Appuyez sur DÉPART/+30 sec./OK pour lancer la cuisson.

### **Verrouillage /verrou enfant**

- Appuyez sur STOP/SUPP. pendant 3 secondes. Un bip sonore se fait entendre, et une clé s'affiche. Appuyez de nouveau sur STOP/SUPP. pendant 3 secondes pour déverrouiller.
- Un long bip sonore se fait de nouveau entendre et la clé disparaît.

### **Conseils**

En cours de cuisson, vous pouvez appuyer sur HORLOGE/MINUTEUR pour afficher l'heure pendant 2-3 secondes.

- En cours de cuisson, vous pouvez appuyer sur MICRO-ONDES pour afficher la puissance actuelle pendant 2-3 secondes.

- Si vous avez ouvert la porte du four quelques instants, appuyez sur DÉPART/+30 sec./OK pour continuer la cuisson.

- Après avoir réglé un programme de cuisson, vous devez appuyer sur DÉPART/+30sec./OK dans un délai de 5 minutes. Sinon, l'écran affichera à nouveau l'heure et votre réglage sera annulé.

- Lorsque le four fonctionne à faible puissance, la lumière du four brille également moins fort.

- Il est normal que de la condensation se forme sur la porte du four.

## Tableau

MENU	POIDS (G)	ÉCRAN
Pizza (A-1)	200 g	200
	400 g	400
Pommes de terre (A-2)	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
Viande (A-3)	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
Poisson (A-4)	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
Légumes (A-5)	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
Boisson (A-6)	1 (120 ml)	1
	2 (240 ml)	2
	3 (360 ml)	3
Pâtes (A-7)	50 g (avec 450 ml d'eau)	50
	100 g (avec 800 ml d'eau)	100
Pop-corn (A-8)	50 g	50
	100 g	100
Poulet (A-9)	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
	800 g	800
Réchauffer (A-10)	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600

## Nettoyage et entretien

- Essuyez l'intérieur et l'extérieur du four avec un chiffon doux et un détergent doux.
- Rincez et séchez en essuyant. Effectuez cette opération une fois par semaine, et plus souvent si nécessaire.
- Nettoyez les accessoires comme d'habitude, dans de l'eau savonneuse.
- Nettoyez soigneusement la porte, le joint et les autres parties proches avec un chiffon humide, lorsqu'ils sont sales.
- Essuyez immédiatement les éclaboussures d'huile avec une serviette en papier humide, particulièrement après avoir cuit de la volaille, etc.
- Nettoyez soigneusement les joints de porte, cavités, surfaces d'étanchéité et parties adjacentes.